取扱説明書

1. 交換前確認事項

確認

四つのカップリングを矢印方向に押して下さい。(図2)

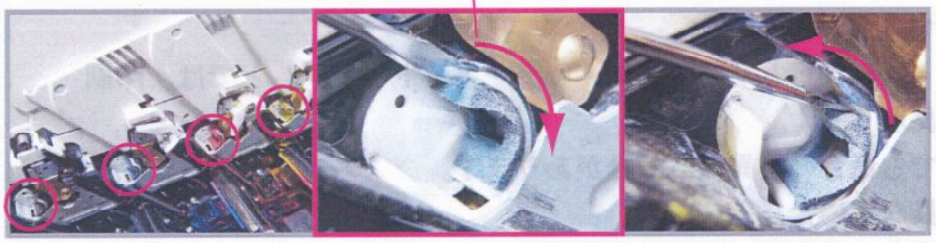

図1 プリンタ内部　図2 カップリング拡大1　図3 矢印の方向に戻ろうとする

※通常、プリンタが正常であれば、カップリングは元の位置に戻ろうとします。(図3)しかし、元の位置に戻ろうとしない場合、プリンタが故障しています。
このまま動作させると、ドラムカートリッジが壊れ、廃トナーが漏れ出します。
修理の必要があります。ご購入の販売店までご相談下さい。

2. ドラムカートリッジ交換手順

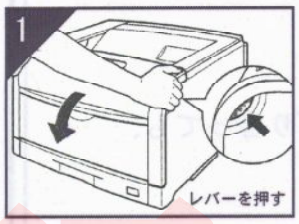

前カバーを開けます。

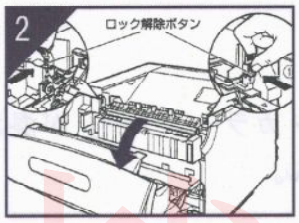

定着器を手前に倒します。

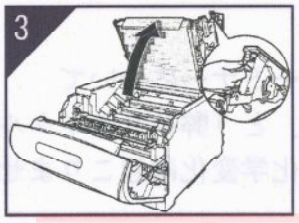

上カバーを開けます。

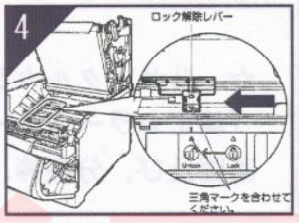

ロックを解除し、ドラムカートリッジを取り出します。

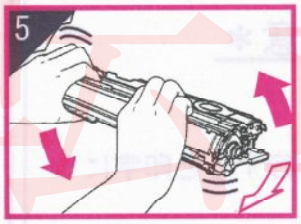

新しいカートリッジを取り出し、左右に10~12回振ります。
▲ 現像剤が均一でないと、印字品質が低下します。この操作は必ず行って下さい。

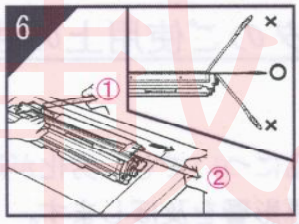

①②のトナーシールを水平にまっすぐ引き抜きます。

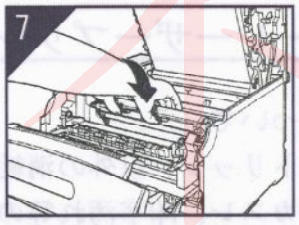

カートリッジ左右の突起をプリンタのガイドに挿入します。

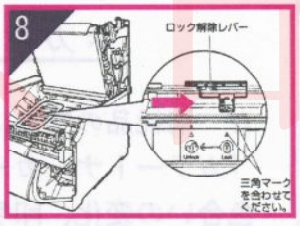

▲マークに合わせてドラムカートリッジをロックします。

9 1~3の逆手順にてプリンタを元の状態に戻します。

3. 確認事項

要確認

※下記二点を守らずにプリンタを動作させた場合、プリンタが故障します。

1. 必ずレバーを固定位置まで動かして下さい。

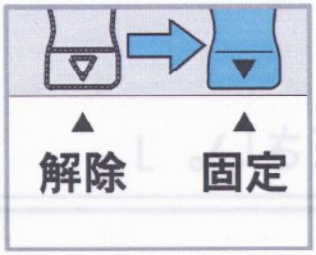

2. [ ] か [ ] のラベルが見えることをご確認下さい。

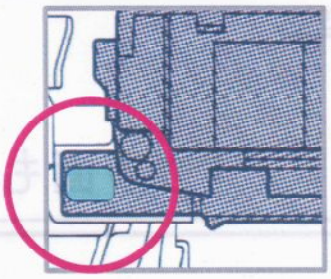

ラベルが見えない場合、ドラムカートリッジの取付けが正常ではありません。再脱着を行って下さい。